

## Инструкция по настройке PoE

UBIQUITI EdgeSwitch 24 250W  
Model: ES-24-250W

UBIQUITI имеет статический ip адрес 192.168.1.2.

login: ubnt

pass: ubnt

Для настройки PoE зайдите в панель меню PoE – PoE Configuration.

Разметка страницы 10 портов на 1 страницу либо вывести все на 1 страницу.

Для редактирования – поставьте галочку напротив требуемого порта и нажмите на кнопку **Edit**. В настройках данного порта выставить режим 12/24 Passive POE. **Refresh** – обновит информацию. В строке **Poe Mode** можно выбрать режим работы порта(-ов):


**off** – отключить PoE.

**PoE+auto** – включен по востребованию

**24V Passive** – PoE работает постоянно.

Для применения настроек нажмите **Submit** или **Cancel** для отмены действий.

### Распиновка специального патч-кабеля для питания оборудования True IP от коммутаторов ubiquiti

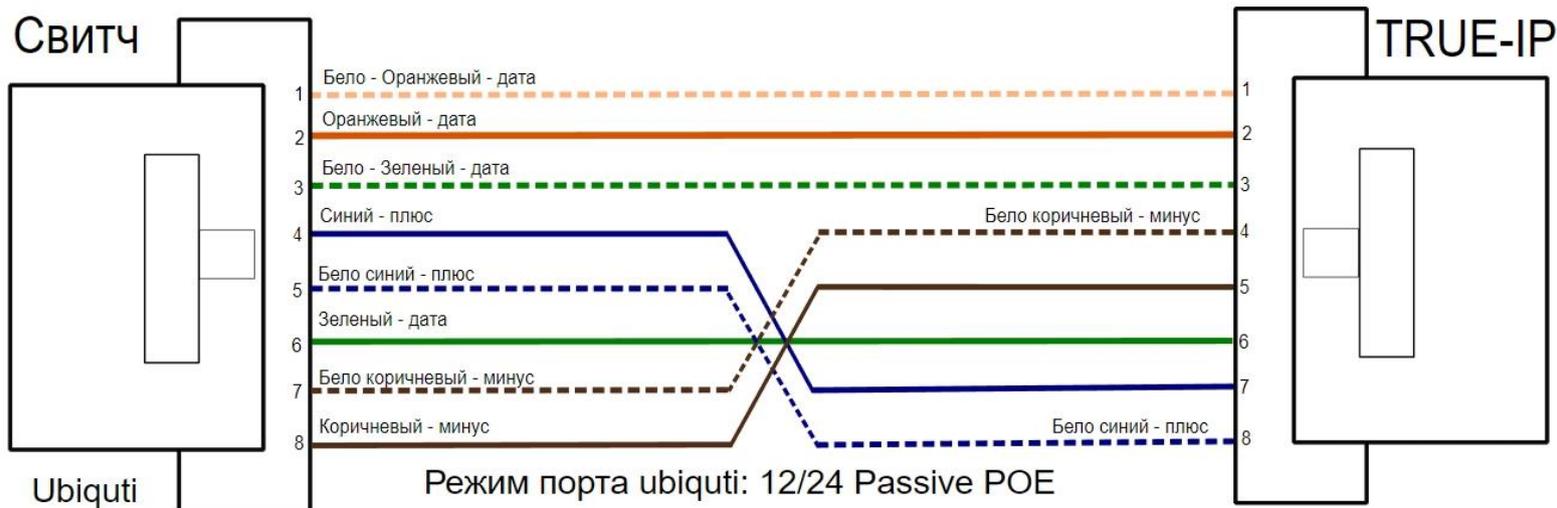

1. Патч-кабел со стороны ubiquiti обжимается стандартным образом (см. рис.);
2. Патч-кабел со стороны True IP обжимается НЕстандартным образом (см. рис.);
3. Данным патч-кабелом соединять только ubiquiti и True IP;