


*- до 8-ми многоабонентских домофонов/видеодомофонов на территории!*

*- видеодомофон для входа на территорию!*

Блок управления  
**БУД-420P**



Блок коммутации  
**БК-401**

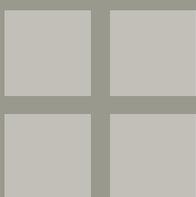

**БВД-432RCB**



**БВД-342NP**



**Возможности видеодомофона для входа на территорию:**

- Вызов абонента или консьержа (VIZIT-ПК 200) в каждом из подъездов / домов внутри территории.
- Вызов консьержа нажатием соответствующей кнопки блока вызова, когда всю систему обслуживает один консьерж (VIZIT-ПК800).
- Дуплексная связь между посетителем и абонентом или консьержем.
- Изображение посетителя на экране монитора вызываемого абонента.
- Открывание замка на входе в огороженную территорию:
  - при нажатии соответствующей кнопки на устройстве квартирном переговорном (УКП) или мониторе во время связи;
  - ключами VIZIT-RF;
  - при нажатии кнопки для выхода.
- Запись ключей RF сплошным списком (до 5000 штук) в режиме сервисных установок.
- Стирание ключей RF.
- Звуковая сигнализация режимов работы.
- Формирование рабочих сообщений для дисплея блока вызова.
- Формирование МЕНЮ на дисплее блока вызова при программировании сервисных установок.
- Ступенчатая регулировка громкости звуковых сигналов в блоке вызова.

**Состав системы:**

- Видеодомофон на входе на территорию: БУД-420P + БВД-432RCB + МК-432 + БВД-342NP \* + МК-311 + замок + кнопка EXIT.
- Многоабонентские домофоны / видеодомофоны VIZIT серий 300 или 400, пульта консьержа VIZIT-ПК200 или VIZIT-ПК800, установленные в подъездах / домах.
- Блоки коммутации БК-401 - для подключения многоабонентских домофонов / видеодомофонов в систему.

\* Рекомендуется использовать блок индикации БВД-342NP для размещения в нём инструкции о порядке набора номера абонента.

СИСТЕМА ДОСТУПА НА ПРИДОВОМУЮ ТЕРРИТОРИЮ И В ПОДЪЕЗДЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА БАЗЕ БУД-420P И БК-401

# VIZIT "8 + 1"

